



Appareil sans isolant



Appareil avec isolant

Etape 1 : préparer le cache bavette en appliquant un cordon de silicone à l'intérieur et sur toute la longueur




Etape 2 :
Positionner le polystyrène dans la bavette en laissant dépasser le polystyrène de chaque côté de 5mm.




Etape 3 : Mettre en place l'ensemble « Isolant bavette » en haut de l'appareil



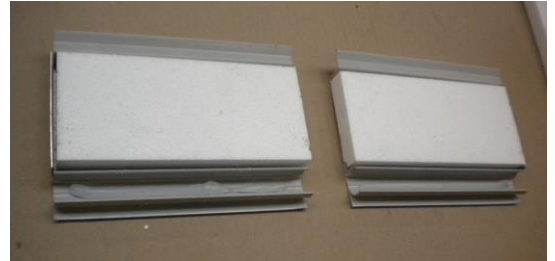

Étape 4 : Préparer les isolants lame en appliquant un cordon de silicone à l'intérieur de la réservation de la partie arrondie sur toute la longueur du profil PVC

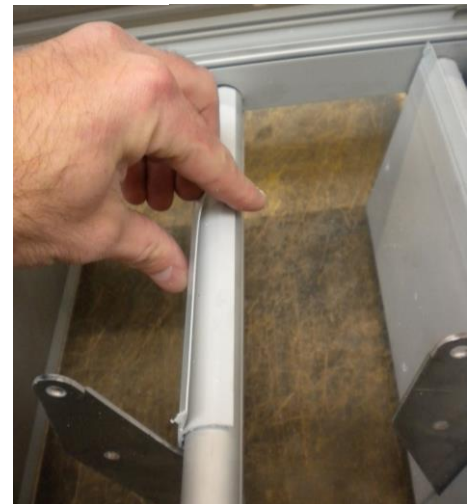

Étape 5 : Mettre en place l'isolant lame en emboîtant correctement en partie basse.

Étape 6 : Puis, emboîter l'isolant lame sur la partie arrondie de la lame.

Les deux parties repérées sont les deux profils assemblés qui doivent correctement être emboîtés.

