


## MONTAGE DE L'AIRLAM SUR PANNEAU BOIS.

Réf: 21003-0

Le Kit de montage est constitué de 8 vis sans tête M6, de 8 écrous H M6, de 8 rondelles plates Ø6 et de 8 écrous carrés. Conditionnement : sachet plastique.

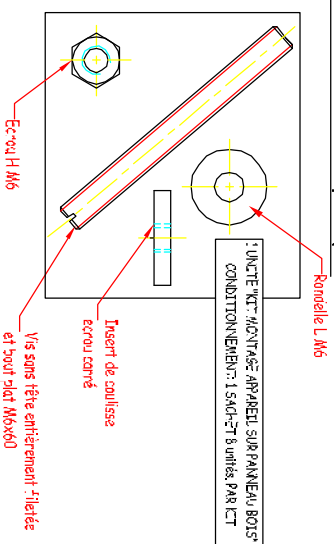

**Etape 1:**  
Faire 8 trous Ø7.5 et sur le panneau bois, 4 trous verticaux et 4 trous horizontaux.  
Voir fig1.

**Etape 2:**  
Mettre en place un ecrou carré et une vis sans tête dans chacune des rainures des montants et traverses de l'appareil.  
Ne pas serrer la vis à fond de manière à conserver un degré de liberté de chaque vis pour permettre le positionnement de ces dernières lors du montage sur le panneau bois.  
Voir fig 2.

**Etape 3:**  
Après avoir positionné les vis en face de chaque trou du panneau, plaquer l'appareil contre le panneau bois - voir fig 3.

**Etape 4:**  
Serrer les vis jusqu'au blocage à l'aide d'un tournevis (ne pas serrer trop fort sous peine de déformer le cadre), puis insérer la rondelle et serrer l'ecrou sur chaque vis - Voir fig 4 et 5.


Nb: Prévoir flexible pour conduits électriques (porte mobile).

Édité le 02/07/2012

Référence document: 03760002 A

ANCIENNE REF 2007-18

Figure 1.

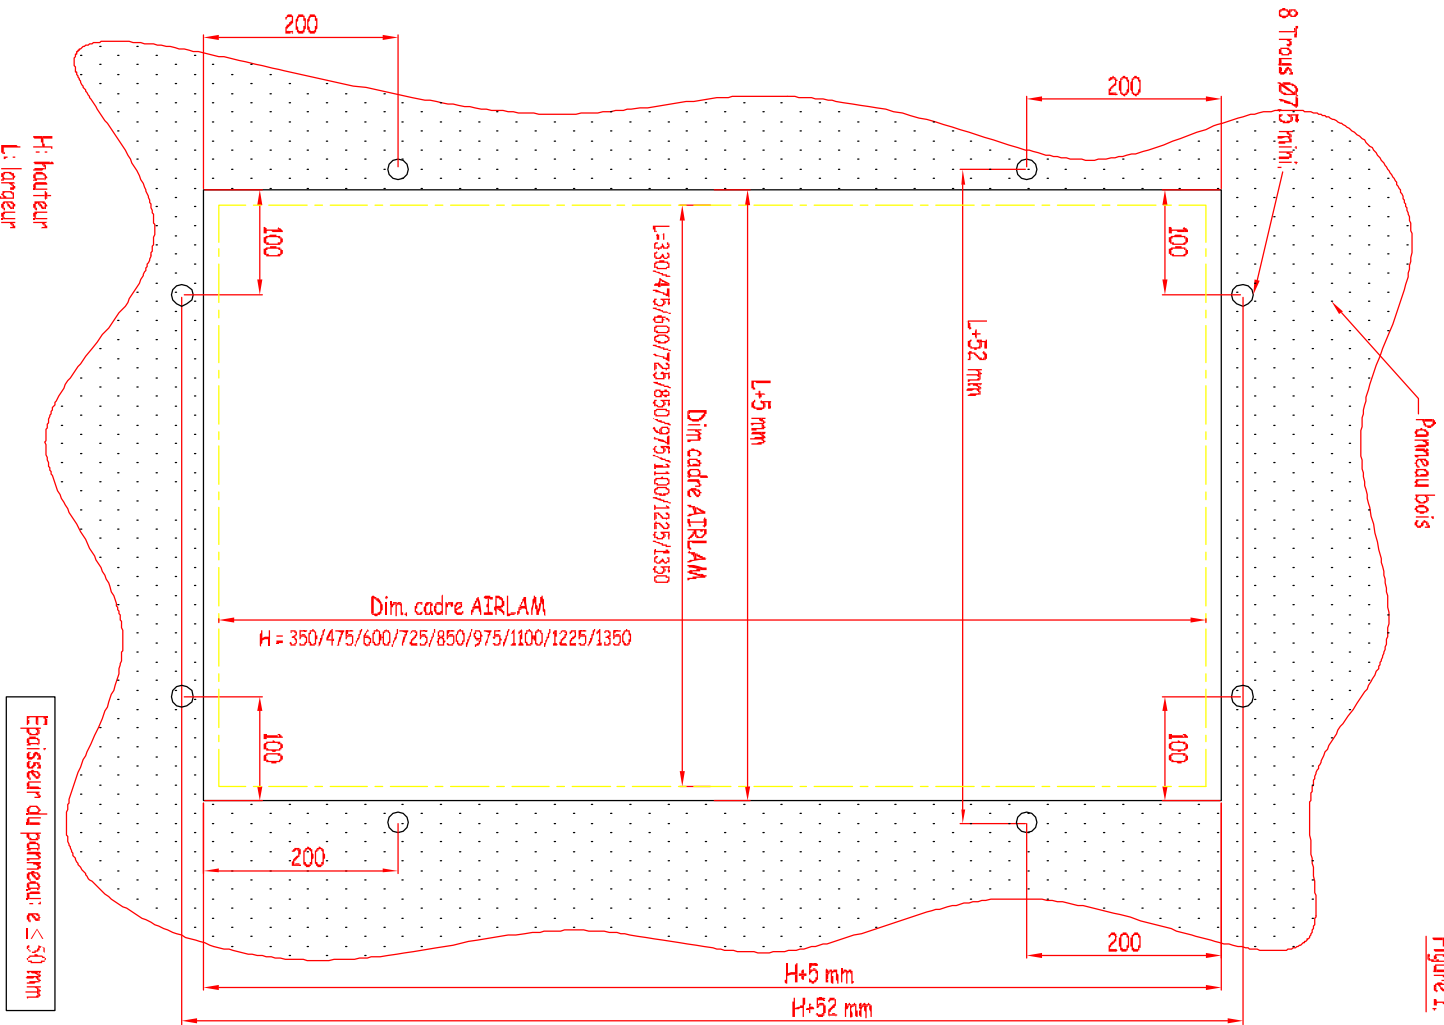

Hauteur  
L: largeur

ATTENTION: ce kit ne contient pas les pièces de protection des câbles d'alimentation électrique

Figure 2.

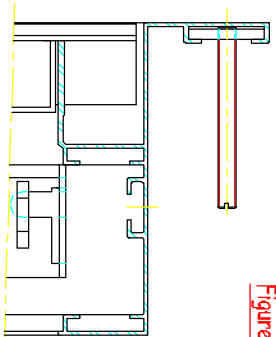


Figure 3.

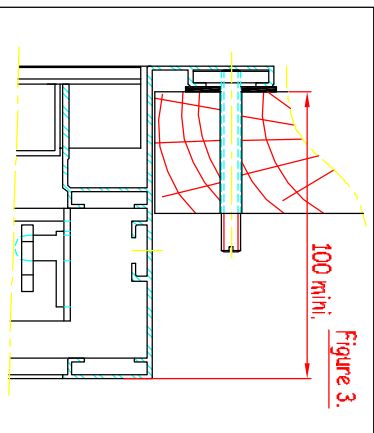


Figure 4.

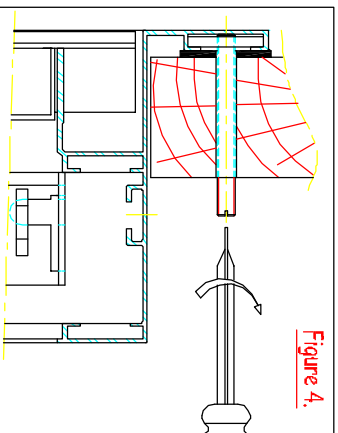


Figure 5.

